

## Un guide rapide pour commencer



\* Remarque : votre modèle peut sembler légèrement différent de celui illustré.

### ⏻ Avant de commencer

- Vérifiez que tous les matériaux d'expédition ont été retirés de votre nouvelle laveuse.
- Lisez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour vous familiariser avec votre nouvelle laveuse.
- Faites fonctionner la laveuse pendant un cycle complet et vérifiez l'absence de fuite d'eau ainsi que son bon fonctionnement.

### + Entretien et nettoyage

- Du détergent et de l'assouplisseur peuvent s'accumuler dans le tiroir du distributeur. Nettoyez le tiroir en le retirant et en le rinçant sous l'eau chaude du robinet.
- Lancez le cycle de nettoyage de la laveuse avec de l'eau de Javel ou du nettoyant pour laveuse probiotique PureAdvantage™ une fois par mois pour nettoyer et rafraîchir la laveuse. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour des instructions de nettoyage supplémentaires.



#### Remarque importante:

Votre laveuse vous rappellera de lancer le cycle de nettoyage de la laveuse tous les 50 cycles. Nous vous recommandons de nettoyer également le tiroir du distributeur à ce moment-là. Laisser la porte de la laveuse et le tiroir du distributeur ouverts après utilisation permettra à la condensation de sécher et de tempérer les odeurs et les résidus.

## ? FAQ

### • Comment utiliser mon distributeur de détergent?

Veillez à ne pas remplir le compartiment de votre distributeur au-delà de la ligne de niveau maximal. Si votre laveuse est équipée d'un Adaptive Dispenser™, ajoutez de l'eau de Javel liquide, de l'assouplisseur et des additifs pour le traitement des taches dans les compartiments étiquetés si nécessaire, en veillant à ne pas trop les remplir ni à utiliser plus de 2 blocs de détergent dans le compartiment.

### • Les bruits émis par ma laveuse sont-ils normaux?

Certains sons font partie des activités normales de votre laveuse. Il se peut que vous entendiez le tuyau de vidange, les soupapes d'eau ou les pompes à eau qui déplacent l'eau tout au long du cycle. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour en savoir plus.

### • Puis-je ouvrir la porte de la laveuse pendant un cycle?


Si vous devez ajouter un élément oublié, appuyez sur PAUSE et attendez le déverrouillage de la porte. Ajoutez l'élément oublié, fermez la porte et appuyez sur START (démarrage) pour reprendre le cycle.



N'oubliez pas de sélectionner PODS® sur les options de l'affichage lorsque vous utilisez des blocs de détergent. Cette option restera sélectionnée jusqu'à ce que vous appuyiez pour la désactiver.



## Pour commencer

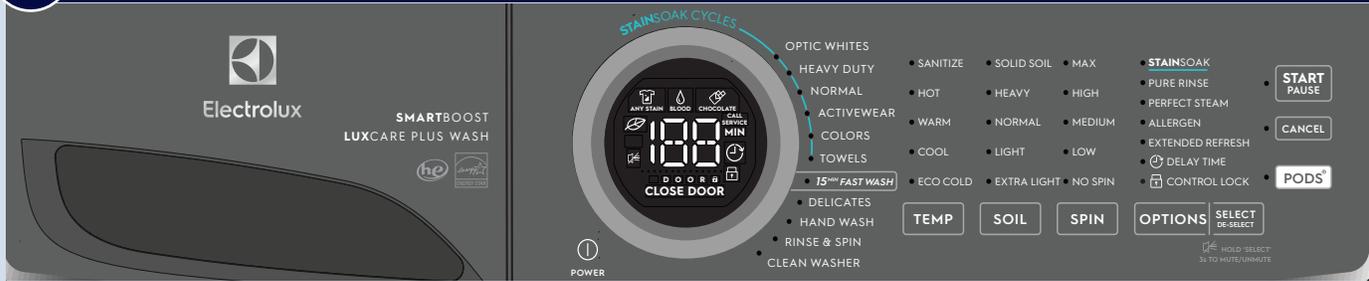

\* Votre modèle peut sembler légèrement différent de celui illustré. Consultez votre manuel d'utilisation et d'entretien pour plus d'informations sur chaque cycle, réglage et option.



### Allumez votre laveuse

Appuyez sur le bouton POWER (alimentation) pour allumer votre appareil.



### Sélectionner un cycle

Tournez le sélecteur de cycle dans une direction ou appuyez plusieurs fois sur le bouton des cycles (selon votre modèle) pour faire défiler jusqu'au cycle souhaité.

#### WHITES/WHITEST WHITES/OPTIC WHITES (BLANCS/DES BLANCS PLUS BLANCS/BLANCS ÉCLATANTS)

Sélectionnez ces options pour les tissus blancs et légèrement colorés. Ce cycle varie selon le modèle.

#### HEAVY DUTY (INTENSIF)

Sélectionnez cette option pour des vêtements très sales et résistants.

#### NORMAL

Sélectionnez cette option pour laver le coton, le lin, les serviettes, les draps, le denim et les charges mixtes.

#### ACTIVEWEAR (VÊTEMENTS DE SPORT)

Cette option est disponible sur les modèles de série 500 et 600. Elle convient aux vêtements synthétiques légers.

#### COLORS (COULEURS)

Cette option est disponible sur les modèles de série 500 et 600. Elle convient aux tissus foncés ou teints peu sales susceptibles de se décolorer.

#### TOWELS (SERVIETTES)

Cette option est disponible sur les séries 500 et 600. Elle convient aux brassées de serviettes ou de vêtements durables.

#### FAST WASH (LAVAGE RAPIDE)

Lave une petite brassée peu sale en 15, 18 ou 20 minutes selon la série de votre laveuse.

#### DELICATES (TISSUS DÉLICATS)

Sélectionnez cette option pour les tricots et les textiles délicats peu sales.

#### HAND WASH (LAVAGE À LA MAIN)

Cette option est disponible sur les modèles de série 600. Elle convient aux petites brassées de tissus peu sales et très délicats.

#### RINSE & SPIN (RINÇAGE ET ESSORAGE)

Sélectionnez cette option pour lancer un rinçage à froid ou ajouter de l'assouplisseur manquant lors d'un cycle régulier.

#### CLEAN WASHER (NETTOYAGE DE LA LAVEUSE)

Sélectionnez cette option pour nettoyer la cuve de la laveuse.



### Sélectionnez les paramètres de cycle

#### TEMP (TEMPÉRATURE)

La température de l'eau est déterminée par le cycle sélectionné. Appuyez sur le bouton TEMP (température) pour modifier la température. Toutes les températures ne sont pas disponibles pour chaque cycle.

#### SANITIZE (DÉSINFECTER)

Cette option est disponible sur les modèles de série 400, 500 et 600. Elle permet de nettoyer et de désinfecter les tissus très sales aux couleurs solides comme la literie et les vêtements pour enfants.

#### ECO COLD (ÉCO FROID)

Utilise de l'eau froide du robinet pendant le cycle de lavage et de rinçage. Cette option convient aux tissus et aux couleurs pouvant déteindre.

#### SOIL (SALETÉ)

Appuyez sur le bouton SOIL (saleté) pour régler le temps de lavage en fonction du niveau de saleté de la charge.

#### SPIN (ESSORAGE)

Appuyez sur le bouton SPIN (essorage) pour régler la vitesse d'essorage. Augmenter la vitesse d'essorage permettra de retirer une plus grande quantité d'eau, de réduire le temps de séchage et d'économiser l'énergie.



### Sélectionner des options

Appuyez sur le bouton OPTIONS pour faire défiler les options jusqu'à ce que le voyant lumineux de l'option souhaitée clignote, puis appuyez sur SELECT (sélectionner).

#### STAIN TREAT/STAIN SOAK (TRAITEMENT/TREMPAGE DES TACHES)

Cette option est disponible sur les modèles de série 400, 500 et 600. Elle permet d'ajouter aux cycles disponibles un premier lavage du linge à l'aide des additifs pour le traitement des taches présents dans le compartiment de trempage / traitement des taches. Le cycle de lavage principal démarrera à la fin de cette phase.

#### PERFECT STEAM™ (VAPEUR PARFAITE)

Cette option est disponible sur les modèles de série 400, 500 et 600. Elle permet de remuer le linge pendant environ 20 minutes dans la vapeur.

#### ALLERGEN (ALLERGÈNES)

Cette option est disponible sur les modèles de série 500 et 600. Elle utilise une température de lavage plus élevée pour éliminer les acariens et les squames des éléments lavables.

#### EXTRA RINSE/PURE RINSE (RINÇAGE SUPPLÉMENTAIRE/RINÇAGE À L'EAU CLAIRE)

Cette option est disponible sur les modèles de série 400, 500 et 600. Elle permet d'ajouter un rinçage supplémentaire pour enlever l'excès de saleté et de détergent.

#### EXTENDED REFRESH (RAFFRAÎCHISSEMENT PROLONGÉ)

Sélectionnez le rafraîchissement prolongé si vous ne serez pas en mesure de sortir la brassée juste après la fin du cycle. La laveuse effectuera un rinçage et un essorage pour que le linge reste frais pendant une durée pouvant aller jusqu'à 12 heures. Appuyez sur annuler pour terminer le cycle et ouvrir la porte.

#### PODS®

Sélectionnez l'option PODS® lorsque vous utilisez le compartiment destiné aux blocs de détergent. Cette option restera active jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur PODS® pour la désélectionner.

#### CONTROL LOCK (VERROUILLAGE DES COMMANDES)

Pour verrouiller les commandes entre les cycles, faites défiler jusqu'à l'option CONTROL LOCK (verrouillage des commandes) et appuyez sur sélectionner. L'icône de verrouillage des commandes apparaîtra sur l'affichage à DEL.

#### DELAY TIME (DÉPART DIFFÉRÉ)

Utilisez le départ différé pour retarder le démarrage du cycle de lavage d'une durée pouvant se situer entre 30 minutes et 12 heures.



### Commencez la charge

Fermez la porte et appuyez sur le bouton START/PAUSE (démarrage/pause).



### En savoir plus

Nous vous recommandons de vous familiariser avec les caractéristiques et la terminologie du produit dans votre manuel d'utilisation et d'entretien.



#### Tranquillité d'esprit et protection

Débloquez des avantages exclusifs en enregistrant votre produit chez nous. Consultez votre carte d'enregistrement pour découvrir comment vous inscrire ou rendez-vous directement sur notre site Web.

electroluxappliances.com

(877) 435 3287

10200 David Taylor Drive  
Charlotte, NC 28262

electroluxappliances.ca

(800) 265 8352

5855 Terry Fox Way  
Mississauga, ON L5V 3E4